


# Nomogramma spinta

## Nomogram load

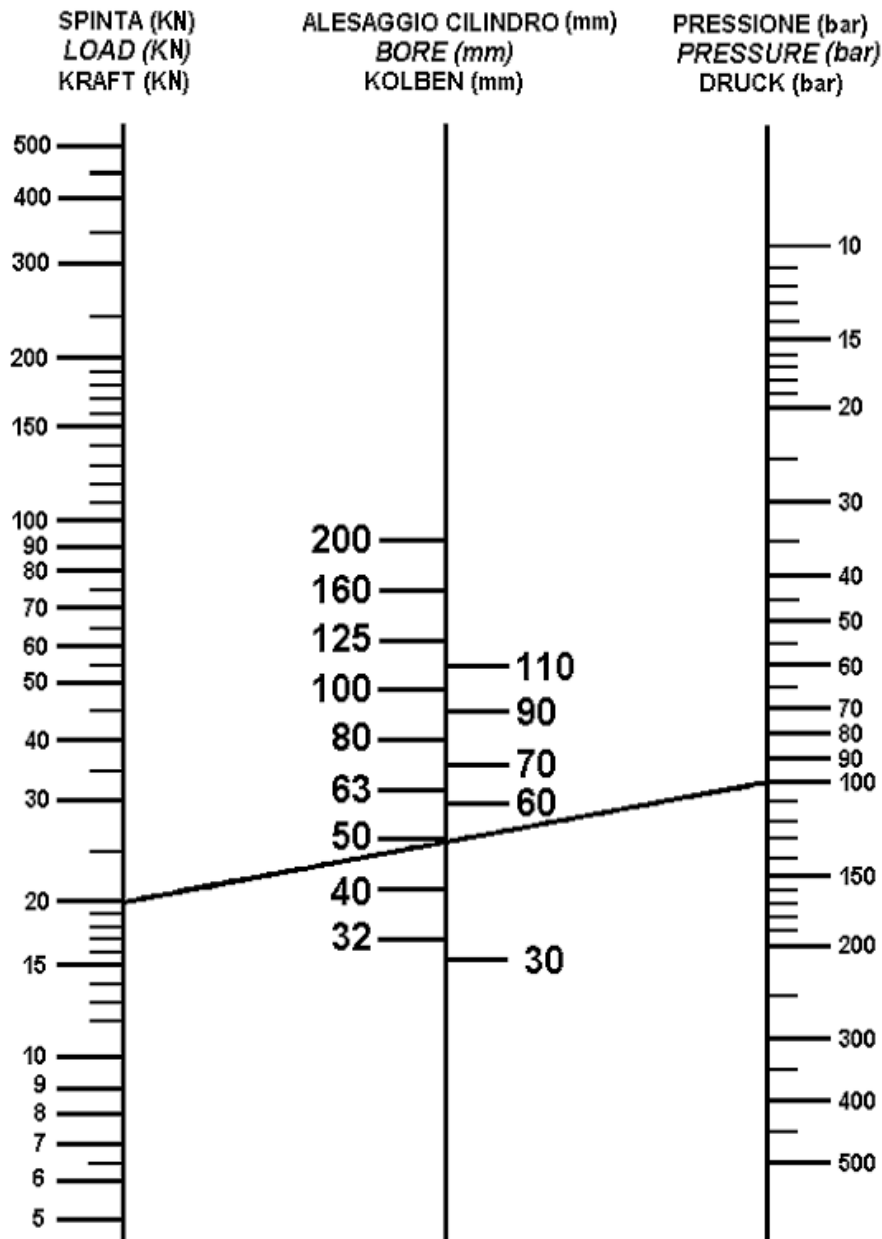

**ESEMPIO:**

Determinare la spinta del cilindro.

ALESAGGIO mm 50  
PRESSIONE 100 bar

La spezzata sul monogramma risolve il problema indicando una spinta di circa 20 kN.

**EXAMPLE:**

To get the load on the cylinder.

BORE mm 50  
PRESSURE 100 bar  
Connecting BORE/PRESSURE we get the load 20 kN.

**BEISPIEL:**

Bestimmen der druckkraft des zylinders.

KOLBEN mm 50  
DRUCK 100 bar  
Mit hilfe des nomogramms ergibt sich eine druckkraft von 20 kN.